

LEGENDS PINBALL ARCADE CONTROL PANEL



INSTRUCTION MANUAL

Tools/Parts Required




Phillips head screwdriver
(not included)




Arcade Control Panel
(included)

Arcade Control Panel Features

FRONT

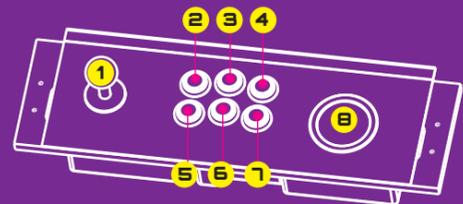

BACK

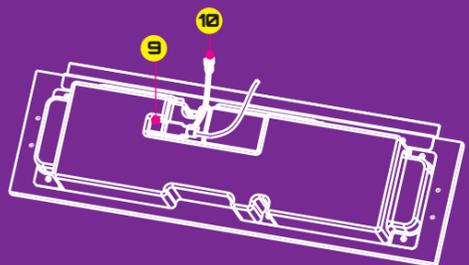


- 1 Joystick
- 2 X button
- 3 Y button
- 4 Z button
- 5 A button
- 6 B button
- 7 C button
- 8 Trackball
- 9 USB port
- 10 Haptic feedback speaker cable



Assembly Steps

Step 1. Use a Phillips head screwdriver to remove the 3 screws on the front of the apron. Remove all 10 screws on the side panels to the left and right of the main display. Put all screws and panels aside.

- 10 screws on the side panels
- 3 screws on the front

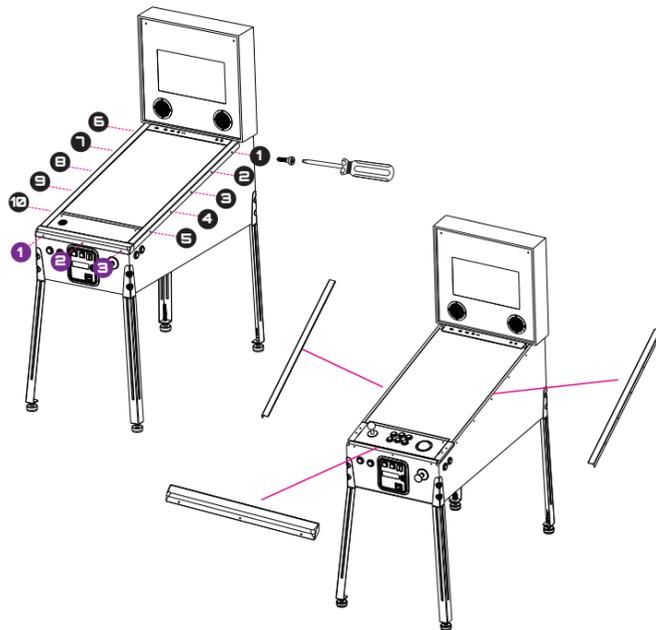


Step 2. Remove the screws and lift up the original control top. Carefully detach the D-pad connecting cable and haptic feedback speaker cable. Remove the screws holding the USB cable.

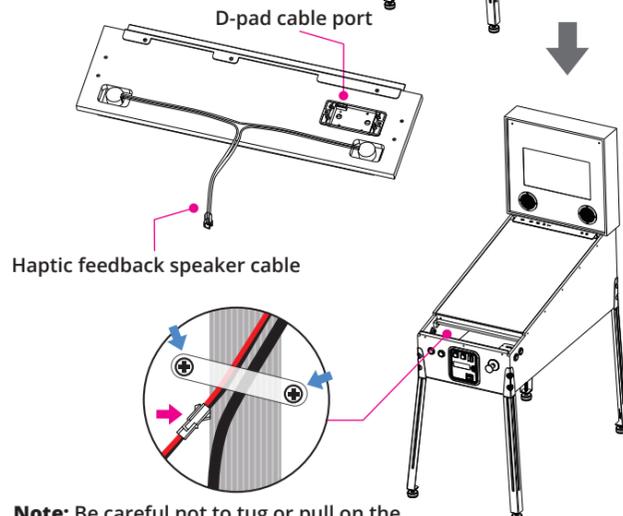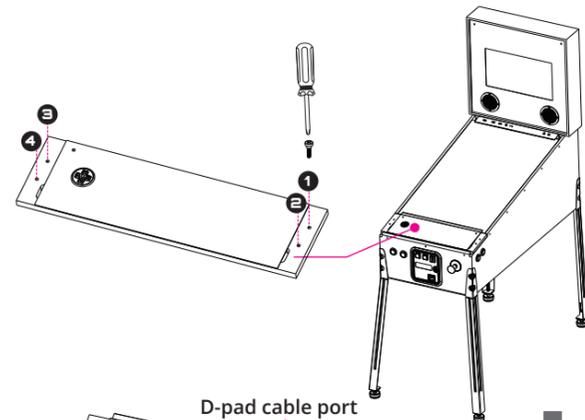

Note: Be careful not to tug or pull on the haptic cable while you are connecting.

Step 3. Place the Arcade Control Panel over the original control top. Take the USB cable from the inner side of the pinball machine and connect both that and the haptic feedback speaker cable to the Arcade Control Panel.

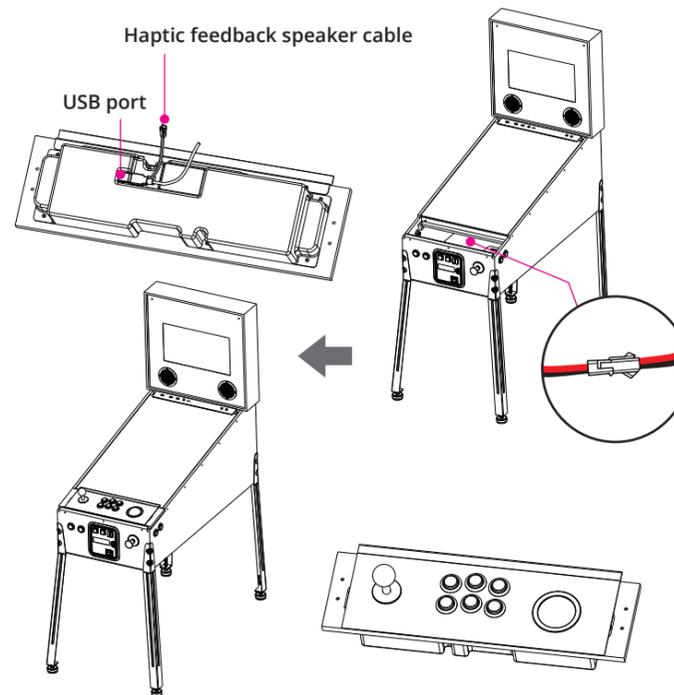

Step 4. Repeat Step 1 in reverse to re-assemble the machine. Place the left and right side panels back to their original positions by the main display and secure them with the 10 screws. Once both left and right side panels are reattached, replace the front panel and fasten with the 3 screws.

Warranty Info

The manufacturer warrants this product to be free and clear of defects in the materials and workmanship, under normal residential use and conditions, for a period of ninety (90) days from the original invoice date. Shipping and handling fees are to be paid for by the customer. To make a warranty claim, please submit a service request here: <https://www.atgames.net/arcades/contact>

Standard warranty coverage for the AtGames Arcade Control Panel does not apply to and is considered invalid due to misuse, improper maintenance, self-repair, tampering, or invasive hardware modifications of any kind, and damages or dysfunction caused by shipping or non-manufacturing related causes. Note: Standard warranty services are valid with receipt from an authorized retailer. Purchases through third-party sellers and resellers do not fall under the standard warranty program. For warranty support, please contact the third-party seller or reseller where you purchased the product.

Safety Notice

- Do not submerge the device in water or expose it to extreme heat or to strong magnetic fields. Doing so may cause permanent damage to your device.
- Always use a dry towel to clean the device.
- Transformers are suitable for indoor use only. Transformers and power supplies for toys are not intended to be used as toys, and the use of these products by children shall be under the full supervision of parents.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

LEGENDS PINBALL ARCADE CONTROL PANEL



www.atgames.us



Please find the most updated product info at www.atgames.us.

For customer service, warranty info, and technical support please find us here:
<https://www.atgames.net/arcades/contact/>



© 2023 AtGames Interactive
www.atgames.net
PO Box 1691, El Segundo, CA 90245
All rights reserved.

*Content and images are for reference only and subject to change.
The trademarks and images are the properties of their respective owners. © 2023 AtGames

Made in China

LEGENDS PINBALL

ARCADE CONTROL PANEL



MANUEL D'INSTRUCTION

Outils/Parties Nécessaires




Tournevis tête "Phillips"
(non inclus)




Arcade Control Panel
(inclus)

Caractéristiques de l'Arcade Control Panel

AVANT

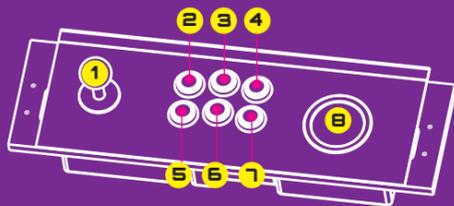

ARRIÈRE

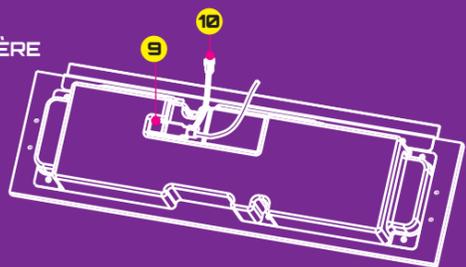


- | | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 Joystick | 5 Bouton A | 9 Port USB |
| 2 Bouton X | 6 Bouton B | 10 Câble Haut-parleur retour tactile |
| 3 Bouton Y | 7 Bouton C | |
| 4 Bouton Z | 8 Trackball | |


Étapes d'assemblage

Étape 1. Utilisez un tournevis "Phillips" pour enlever les 3 vis à l'avant de l'apron. Retirez les 10 vis des panneaux latéraux à gauche et à droite de l'écran principal. Mettez les panneaux et les vis de côté.

- 10 vis sur les panneaux latéraux
- 3 vis à l'avant

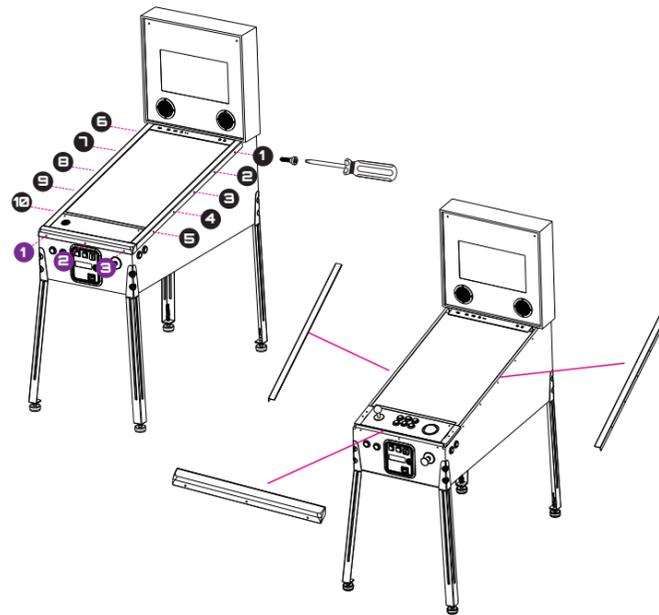


Étape 2. retirez les vis et soulevez le panneau de contrôle d'origine. Détachez ensuite avec précaution le câble de connexion du D-pad. Détachez le câble du haut-parleur / retour haptique. Retirez les vis qui maintiennent le câble USB.

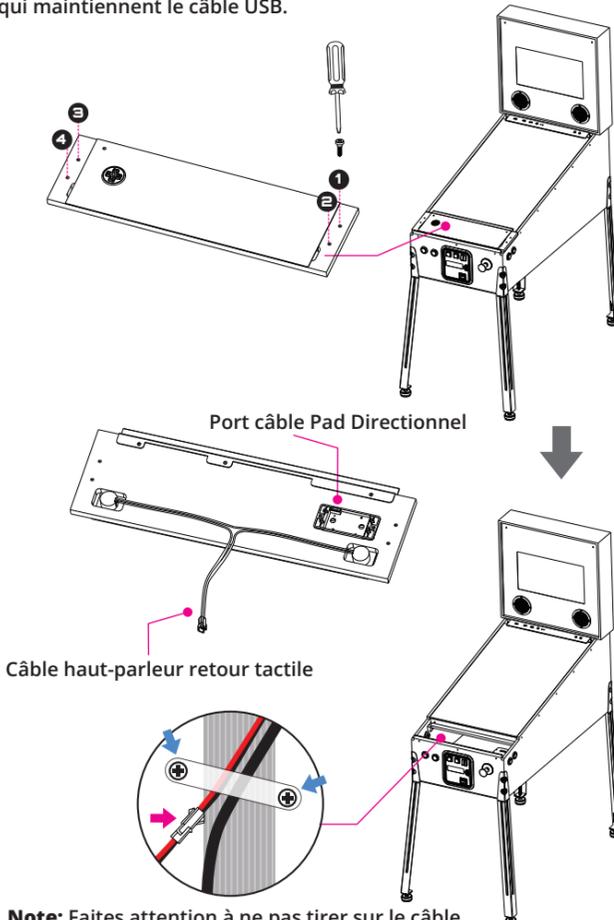

Note: Faites attention à ne pas tirer sur le câble tactile lorsque vous le connectez.

Étape 3. Placez l'Arcade Control Panel au dessus du panneau de contrôle original. Prenez le câble USB depuis le côté intérieur du flipper et connectez-le ainsi que le câble haut-parleur retour tactile à l'Arcade Control Panel.

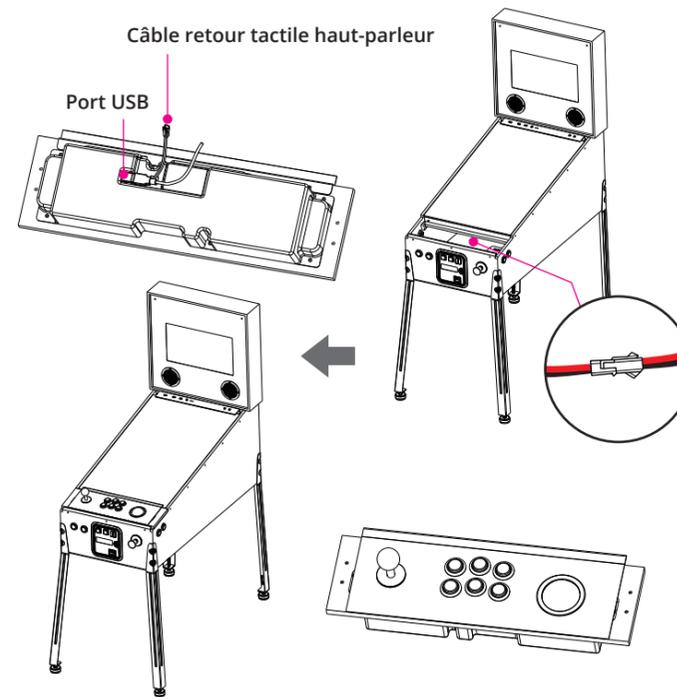

Étape 4. Répétez l'étape 1 à l'envers pour ré-assembler la machine. Placez les panneaux latéraux gauche et droite à leur position originale à coté de l'écran principal et attachez-les avec les 10 vis. Une fois les panneaux gauche et droite ré-attachés, remplacez le panneau avant et attachez-le avec les 3 vis.

Info Garantie

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales et résidentielle, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la facture originale. Les frais d'expédition et de manutention sont à la charge du client. Pour l'assistance supplémentaire, veuillez visiter : <https://www.atgames.net/arcades/contact> La couverture de la garantie standard pour l'AtGames Arcade Control Panel ne s'applique pas et est considérée comme nulle et non avenue en cas de mauvaise utilisation, entretien inadéquat, auto-réparation, altération ou modifications matérielles invasives de tout ou partie du matériel, ainsi que les dommages ou dysfonctionnements causés par l'expédition ou des causes non liées à la fabrication. Remarque : les services de garantie standard sont valables sur présentation d'une facture reçue par un détaillant autorisé. Les achats effectués auprès de vendeurs tiers et de revendeurs ne sont pas couverts par le programme de garantie standard. Pour obtenir une assistance, veuillez contacter le vendeur tiers ou le revendeur où vous avez acheté le produit.

Avertissement de sécurité

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'exposez pas à une chaleur extrême ou à des champs magnétiques puissants. Vous risqueriez de causer des dommages permanents à l'appareil.
- Utilisez toujours une serviette sèche pour nettoyer l'appareil.
- Les transformateurs sont adaptés à une utilisation en intérieur uniquement. Les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas destinés à être utilisés comme jouets. L'utilisation de ces produits par des enfants doit se faire sous la surveillance totale des parents.

Déclaration FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement causait des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des méthodes suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est soumis à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FR Pour soumettre une demande de garantie, veuillez la soumettre chez : <https://www.atgames.net/arcades/contact>

*Les images du produit sont illustratives et peuvent ne pas refléter son état final.

